


WICHTIGES HINWEISBLATT

Um in der Bundesrepublik Deutschland der **GoBD** Verordnung hinsichtlich Registrierkassen zu entsprechen sind folgende Bedienschritte auszuführen.

A. Eingabe des erforderlichen deutschen Ländercodes 49:

1. Den Funktionsschlüssel in das Funktionsschloss stecken und in die Z/PGM Position drehen

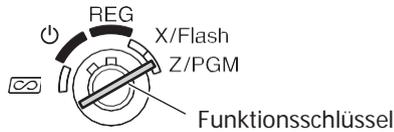

2. Nehmen Sie die folgende Tasteneingabe in der Z/PGM Position vor:

#/TM/ST → **49** → **⊗/RCPTSM** → **49** → **TL/AT/NS**

3. Nach erfolgreicher Aktivierung zeigt die Anzeige "0.00" an.

0.00

Wenn die Registrierkasse noch nicht von Ihnen programmiert wurde, bevor die obige Aktivierung der **GoBD** Verordnung vorgenommen wurde, beziehen Sie sich bitte auf die mitgelieferte „XE-A137 / XE-A147 KURZANLEITUNG“ um die notwendigen Einstellungen vorzunehmen.

B. SD Karte:

Es ist notwendig eine SD Karte in den SD Kartenschlitz einzuschieben, diese zu formatieren und ein Verzeichnis anzulegen, um die elektronischen Journaldaten zu finanzbehördlichen Zwecken auf der SD Karte zu sichern.

Folgen Sie dazu bitte der untenstehenden Anleitung.

Hinweis:

Die anwendbaren SD-Kartentypen finden Sie in dem Bereich „Kassensysteme“ unter www.sharp.de.

1. Eine neue SD Karte in den SD Kartenschlitz einschieben


XE-A137



XE-A147



2. Den Funktionsschlüssel in das Funktionsschloss stecken und in die Z/PGM Position drehen

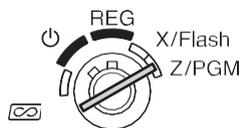

3. Nehmen Sie die folgende Tasteneingabe in der Z/PGM Position vor:

#/TM/ST → **140** → **⊗/RCPTSM** → **#/TM/ST** → **TL/AT/NS**

Während des Formatierungsvorgangs erscheint in der Anzeige

SDACCESS *

Der • blinkt während des Vorganges.

Nach Beendigung zeigt die Anzeige 0.00

0.00

4. Um wieder Registrierungen durchführen zu können, drehen Sie das Funktionsschloss in die REG Position



HINWEIS:

- (1) Die SD Karte in dem SD Kartenschlitz belassen, bis in der Anzeige die Meldung **E - Sd - 03** erscheint. In diesem Falle schieben Sie eine neue SD Karte in den SD Kartenschlitz ein, wie oben unter Schritt 1. beschrieben und führen nun die obigen Schritte 2. und 3. durch. Im Falle, daß die Meldung **E - E** angezeigt wird, schieben Sie eine neue SD Karte in den SD Kartenschlitz ein, wie unter Schritt 1. beschrieben und führen nun die obigen Schritte 2. und 3. durch. Als nächstes nehmen Sie folgende Tasteneingabe in der Z/PGM Position vor, um das elektronische Journal auf die neue SD Karte zu schreiben und danach zu löschen:

#/TM/ST → **750** → **⊗/RCPTSM** → **#/TM/ST** → **TL/AT/NS**

Während des Speicherungs- und Löschvorganges erscheint in der Anzeige

SDACCESS *

Der • blinkt während des Vorganges.

Nach Beendigung zeigt die Anzeige 0.00

0.00

Es steht optional eine kostenpflichtige XEA Konvertierungssoftware zur Verfügung.

Mit deren Hilfe können die auf der SD Karte abgespeicherten Daten in ein von den Deutschen Finanzbehörden gewünschtes „IDEA-kompatibles“ Format umgewandelt werden.

Weitere Informationen finden Sie in dem Bereich „Kassensysteme“ unter www.sharp.de.