



XE-A137 / XE-A147

**Anleitung
für die Fiskalisierung der Kasse**



Deutsche Fiskal ROM Version 8.xx

1. Video-Installationsanleitung
2. Vorbereitung der Kasse
3. Notwendige Aktivierungsschritte
4. Neue Funktionen
5. Änderungen / Korrekturen
6. Datenkompatibilität
7. Eingestellte Programmierungen / Funktionen
8. Wichtige Hinweise
9. Anhang „Alphanumerische Zeichen programmieren“
10. Fehlermeldungen

1. Video Installationsanleitung

Sehr geehrter Kunde,

um Ihnen die in dieser Broschüre beschriebene Fiskal- Installation Ihrer Kasse so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir Ihnen diesen Inhalt ebenso mit einem Videofilm zur Geräteeinrichtung auf unserer Internetseite zur Verfügung gestellt.

Den Film mit der Beschreibung der Fiskal- Installation Ihrer Kasse, können Sie über den folgenden QR Code aufrufen.



<https://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/hs.xsl/-/html/videoanleitung.htm>

2. Vorbereitung der Kasse

Nach der erfolgreichen Aufrüstung der Kasse auf die deutsche Fiskale ROM Version bzw. bei Erstinbetriebnahme, muss an der Kasse eine Programmnullstellung mit Speicherlöschung durchgeführt werden.

Hinweis: Hierbei wird der komplette Speicherinhalt gelöscht und die Kasse auf ihre Werkseinstellung zurück gesetzt.

Bitte führen Sie folgende Schritte durch:

1. Die Stromversorgung ohne eingelegte Batterien herstellen, in dem der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wird.

Die Programmnullstellung mit Speicherlöschung startet.
Nach erfolgter Programmnullstellung erscheint im Display.


L	0.00
----------	-------------

2. Die entfernten bzw. 3 neue LR6 Batterien (Größe AA) einsetzen.


3. Papierrolle einsetzen.

Wichtiger Hinweis: Bei nicht korrekt eingelegtem Papier, können die Informationen zu „PUK/PIN“ und die „Amtlichen Formulardaten“ im weiteren Verlauf nicht automatisch gedruckt werden. Diese lassen sich nicht nachträglich drucken!


a) Nehmen Sie die Druckwerkabdeckung ab und heben Sie den Thermodruckwalzenarm an.

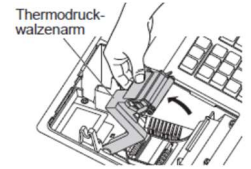


b) Setzen Sie die Papierrolle ordnungsgemäß in die Papierrollenaufnahme ein.

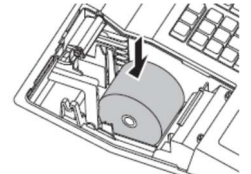

c) Führen Sie das Ende des Papierstreifens zwischen den Papierführungen durch. Halten Sie das Papier angedrückt, und schließen Sie langsam den Thermodruckwalzenarm, bis dieser mit einem Klickton eingerastet ist.

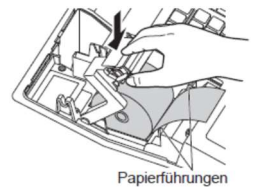


d) Schneiden Sie das überschüssige Papier ab und bringen Sie die Druckwerkabdeckung wieder an. Kontrollieren Sie den korrekten Papierlauf durch Drücken der Papiervorschubtaste

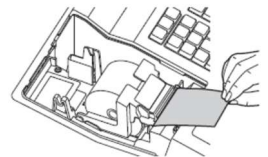


Hinweis:

(Einsetzen der Papierrolle)

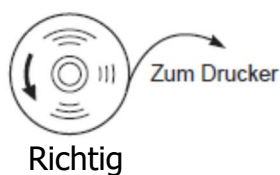

(Abschneiden des Streifenendes)

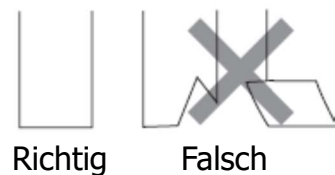

4. Den Modus-Schlüssel in die REG Schlossposition bringen.
5. Die gelieferte Swissbit SD-Karte (TSE) in den SD-Kartenschlitz einsetzen, bis diese hörbar einrastet.

XE-A137



XE-A147



3. Notwendige Aktivierungsschritte

Die notwendige Aktivierungsschritte zur Aktivierung des deutschen Fiskalmodus- sowie der Basis-Einstellungen sind wie folgt beschrieben durchzuführen.

Den Modus-Schlüssel in die Z/PGM Schlossposition bringen und belassen und alle nachfolgenden Job Codes ausführen. Für die mit X gekennzeichneten Eingaben, die Zehnertastatur der Kasse nutzen.



Zum Eingeben von Zahlen oder Zeichen, den entsprechenden über der Zahl bzw. Zeichen angegebenen Code, gefolgt von dem Betätigen der Doppel-Null-Taste **00**, eingeben.

048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	088	089	090
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	X	Y	Z

Beispiel: Für die Eingabe der Zahl 1, die Zahlen 048 über die Zehnertastur eingeben, gefolgt von dem Betätigen der Doppel-Null-Taste.

Hinweis: Die Doppel-Null-Taste ist die  Taste auf der Zehnertastatur.

Programmieren der 8-stellige Seriennummer der Kasse



JOB Code #621

Tasteneingabefolge




XXXXXXXX entspricht der 8-stellige Seriennummer der Kasse z.B. 4800723X

048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	088	089	090
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	X	Y	Z

4	8	0	0	7	2	3	X
052 00	056 00	048 00	048 00	055 00	050 00	051 00	088 00

Beispiel der Tasteneingabefolge der 8-stelligen Seriennummer 4800723X



Programmieren von Datum und Uhrzeit

Datum z.B. 2. Januar 2021

Tasteneingabefolge

2 stellig Tag, 2 stellig Monat, 2 stellig Jahr



Uhrzeit z.B. 10:30

Tasteneingabefolge

2 stellig Stunde, 2 stellig Minute



Programmieren PUK

JOB Code #622

Tasteneingabefolge



XXXXXX ist eigene erstellte 6-stelliger PUK z.B. 700482
Eingabe mit den Zifferntasten

Programmieren Admin PIN

JOB Code #623

Tasteneingabefolge



XXXXXX ist eigene erstellte 5-stellige Admin PIN z.B. 48007
Eingabe mit den Zifferntasten

Programmieren Time Admin PIN

JOB Code #624

Tasteneingabefolge



XXXXXX ist eigene erstellte 5-stellige Time Admin PIN z.B. 48000
Eingabe mit den Zifferntasten

Swissbit SD-Karte (TSE) initialisieren

Durch Ausführen des folgenden JOB Codes wird die Swissbit SD-Karte (TSE) mit den eingegebenen Daten initialisiert und für die Verwendung betriebsbereit gemacht.

JOB Code #626

Tasteneingabefolge



Nach erfolgreicher Initialisierung erfolgt der automatische Ausdruck der „PUK/PIN“ Informationen und der „Amtlichen Formulardaten“ für die Registrierung bei der zuständigen Finanzbehörde.


KASSEN-ID: :9876543	
15/01/20 10:15 000000#000008	
PGM	
PUK	123456
ADMIN PIN	12345
TIME ADMIN PIN	12345

KASSEN-ID: :9876543	
15/01/20 10:15 000000#000009	
PGM	
AMTLICHE FORMULARDATEN	
KASSEN-SERIENNUMMER	
:9876543	
TSE-SERIENNUMMER	
DC1DE45CF073A9A3CE8CD5B650A60E	
A830D5C5592A8091C87B6E091AADB	
B3F6C	

Formatieren der Swissbit SD-Karte (TSE) (Ordner anlegen)

Legen Sie ein Verzeichnis auf der eingesetzten Swissbit SD-Karte (TSE) an. Das Verzeichnis dient als Speicherort für die zu sichernden Elektronischen Journal Kassendaten. Die Kassendaten werden z.B. bei dem täglichen Nullstellungsbericht (Z1) automatisch gespeichert und werden für die Erstellung der bei einer Finanzprüfung benötigten Daten (DSFinV-K) benötigt.

Den Modus-Schlüssel in die Z/PGM Schlossposition bringen

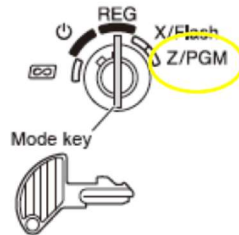

JOB Code #140

Tasteneingabefolge



Das Verzeichnis **SHARP\ECRXXX14** und weitere Unterverzeichnisse werden angelegt.

Informationen

Mit der deutschen Fiskal ROM Version und Programmnullstellung mit Speicherlöschung sind die Mehrwertsteuersätze und deren Mehrwertsteuer-Funktionstexte für den Bon- und Berichtsausdruck wie folgt voreingestellt:

	Mehrwertsteuersätze	Funktionstexte
Mehrwertsteuersatz 1	19%	MWST 19.00%
Mehrwertsteuersatz 2	7%	MWST 7.00%
Mehrwertsteuersatz 3	10.7%	MWST 10.70%
Mehrwertsteuersatz 4	5.5%	MWST 5.50%
Mehrwertsteuersatz 5	0.0%	MWST 0.00%

Anmerkung: Es kann entweder Mehrwertsteuersatz 4 oder Mehrwertsteuersatz 5 genutzt werden (ab ROM V8.02). Weitere Information erhalten Sie in der Rubrik „Buchen von Artikeln mit einem Mehrwertsteuersatz von 0,00%“.

Sollte sich ein Mehrwertsteuersatz ändern, so muss neben der Programmierung des Steuersatzes auch der entsprechende Funktionstext angepasst werden.

Abschließend muss das Logo für den Bondruck programmiert werden. Hier muss neben der Steuer ID auch der Name und die Anschrift des Ausstellers programmiert werden. Siehe hierzu Bedienungsanleitung Kapitel „Programmierung des Firmenlogotextes“.

**Die Inbetriebnahme der Kasse mit der Swissbit SD-Karte (TSE)
ist hiermit abgeschlossen.**

Im Folgenden finden Sie weitere Information zu dem System.

4. Neue Funktionen

Swissbit SD-Karte (TSE) Initialisieren

Um eine neue Swissbit SD-Karte (TSE) betriebsbereit für die Verwendung in einer bereits programmierten Kasse vorzubereiten, muss die Swissbit SD-Karte (TSE) zuvor mit der Kasse durch den hier angegebenen JOB Code initialisiert werden.

JOB Code #626

Tasteneingabefolge



Automatischer Ausdruck der „PUK/PIN“ Informationen und der „Amtlichen Formulardaten“ für die Registrierung bei der zuständigen Finanzbehörde nach erfolgter Aktivierung.

KASSEN-ID: :9876543	
15/01/20 10:15	000000#000008
PGM	
PUK	123456
ADMIN PIN	12345
TIME ADMIN PIN	12345

KASSEN-ID: :9876543	
15/01/20 10:15	000000#000009
PGM	
AMTLICHE FORMULARDATEN	
KASSEN-SERIENNUMMER	
:9876543	
TSE-SERIENNUMMER	
DC1DE45CF073A9A3CE8CD5B650A60E	
A830D5C5592A8091C87B6E091AADB	
3F6C	

Hinweis: Danach muss ein Verzeichnis für den Speicherort für die zu sichernden Elektronischen Journal Kassendaten angelegt werden. Verfahren Sie dazu bitte, wie bereits auf Seite 10 beschrieben.

Bitte beachten Sie, dass diese neu in Betrieb genommene Swissbit SD-Karte (TSE) bei Ihrer zuständigen Finanzbehörde registriert werden muss.

Admin PIN Freigabe

Unter gewissen Umständen werden Sie zur Eingabe Ihrer individuellen Admin PIN aufgefordert. Wurde bei der Eingabe 3 mal die falsche PIN eingegeben, so wird die Admin PIN gesperrt. Mit dem JOB CODE PIN Freigabe ist es möglich die Admin PIN bei gleichzeitiger Eingabe einer neuen Admin PIN zu entsperren.

JOB Code #633

Tasteneingabefolge



XXXXXX ist eigene erstellte 6-stellige PUK

YYYYY ist eigene neu erstellte 5-stellige Admin PIN
Eingabe mit den Zifferntasten

Hinweis: Wurde die PUK 3 mal falsch eingegeben, so wird diese gesperrt. Eine Verwendung der Swissbit SD-Karte (TSE) ist nicht mehr möglich.

Admin PIN ändern

Bei Bedarf kann die Admin PIN geändert werden. Mit dem JOB CODE Admin PIN ändern ist es möglich die Admin PIN mit Eingabe einer neuen Admin PIN zu ändern.

JOB Code #632

Tasteneingabefolge



XXXXX ist aktuelle eigene erstellte 5-stellige Admin PIN

YYYYY ist eigene neu erstellte 5-stellige Admin PIN
Eingabe mit den Zifferntasten

Swissbit SD-Karte (TSE) öffnen

Sollte bei einem Ausfall einer Swissbit SD-Karte (TSE) die Kasse mit einer weiteren, bereits mit der gleichen Kasse initialisierten, Swissbit SD-Karte (TSE) betrieben werden, so kann die Swissbit SD-Karte (TSE) mit der Kasse geöffnet und für den Betrieb freigeschaltet werden. Dieser Schritt ist notwendig, wenn sich zwischenzeitlich die Admin PIN geändert hat.

JOB Code #631

Tasteneingabefolge



XXXXXX ist eigene erstellte 5-stellige Admin PIN
Eingabe mit den Zifferntasten

Die Swissbit SD-Karte (TSE) wird für die Verwendung in dieser Kasse geöffnet.

Hinweis:

Sollten sich noch Umsatzdaten in der Kasse befinden, so muss jetzt zuerst der allgemeine Nullstellungsbericht (Z1) ausgeführt werden. Beachten Sie hierbei bitte, dass ein entsprechender Ordner für das Speichern der Daten auf der Swissbit SD-Karte (TSE) angelegt sein muss (siehe Seite 10).

Alle offenen Transaktionen in der Swissbit SD-Karte (TSE) schließen

Sollte einmal eine Kasse ausfallen und die Swissbit SD-Karte (TSE) in einer anderen Kasse weiter genutzt werden, so können sich offene Transaktionen auf der Swissbit SD-Karte (TSE) befinden. Da die Swissbit SD-Karte (TSE) maximal 512 offenen Transaktionen gleichzeitig vorhalten kann, kann es notwendig sein, die nicht abgeschlossenen Transaktionen von der ausgefallenen Kasse in der Swissbit SD-Karte (TSE) zu löschen. Dies kann durch folgende Aktion erfolgen.

JOB Code #634

Tasteneingabefolge



XXXXXX ist eigene erstellte 5-stellige Admin PIN
Eingabe mit den Zifferntasten

Swissbit SD-Karte (TSE) außer Betrieb nehmen

Wird eine Swissbit SD-Karte (TSE) außer Betrieb genommen, so steht hierfür ein JOB CODE zur Verfügung.

JOB Code #300

Tasteneingabefolge



Der Schlussbeleg wird ausgedruckt. Danach steht die Swissbit SD-Karte (TSE) nicht mehr für Registrierungen zur Verfügung.

Hinweis:

Um eine Swissbit SD-Karte (TSE) außer Betrieb zu setzen, müssen zuvor der allgemeine tägliche sowie periodische Nullstellungsbericht (Z1 und Z2) durchgeführt worden sein.

Auch muss die Außerbetriebnahme der Swissbit SD-Karte (TSE) bei Ihrer zuständigen Finanzbehörde gemeldet werden.

5. Änderungen / Korrekturen

Leistungs-Änderungen zur Standard ROM Version

Um den neuen Vorschriften zu entsprechen, stehen einige Funktionen bei der neuen deutschen Fiskal ROM Version nicht mehr zur Verfügung. Diese sind:

- Prozentualer Zwischensummenrabatt (ST%)
- Eine Proformarechnung
- Eine Gebinderegistrierung

Hinweis:

Weitere Details finden Sie auch in der Rubrik „Eingestellte Programmierungen / Funktionen“.

Schubladenöffnung

Vor Ausdruck des allgemeinen täglichen Z1-Berichts öffnet sich jetzt automatisch die Schublade.

6. Datenkompatibilität

Die neue Version der deutschen Fiskal ROM Version ist Programmdateienkompatibel zur vorherigen Version.

Alle zuvor gesicherten Programmdateien können in die neue Version geladen werden. Um Daten in die neue Version einspielen zu können, müssen diese zuerst mit der alten Version auf eine SD Karte gesichert werden. Hierzu gehen Sie bitte wie folgt vor:

Liegt bereits ein Ordner für die Datenspeicherung vor, so fahren Sie bitte mit dem Schritt „Alle Programmdateien in den zuvor ausgewählten Ordner sichern“ fort. Ansonsten muss zuerst ein Ordner angelegt werden.

Ordner zur Datenspeicherung anlegen

JOB Code #140

Tasteneingabefolge



Das Verzeichnis **SHARP\ECRXXX14** und weitere Unterverzeichnisse werden angelegt.

Alle Programmdateien in den zuvor angelegten Ordner sichern

JOB Code #141

Tasteneingabefolge



Daten laden

JOB Code #147

Tasteneingabefolge



Achtung:

Der Ladevorgang muss umsichtig ausgeführt werden, eine falsche Auswahl kann vorhandene Programmdateien überschreiben.

Die Programmdateien können von den unten aufgeführten Standard ROM Versionen in die neue deutsche Fiskal Version übernommen werden.


Modell	Vorherige ROM Versionen	Deutsche Fiskal Version	Alle RAM Daten kompatibel	Alle Programmierdateien kompatibel
XE-A137/A147	1.01-1.08	8.xx	Nein	Ja

Wichtiger Hinweis: Sollten die alten Programmdateien nicht den neuen gesetzlichen Vorgaben zu den Mehrwertsteuersätzen entsprechen, muss nach dem Laden der Programmdateien, eine Anpassung gemäß unten stehender Tabelle vorgenommen werden. Dies betrifft auch die Mehrwertsteuerzuordnung bei den jeweiligen Artikeln bzw. Warengruppen.

	Mehrwertsteuersätze	Funktionstexte
Mehrwertsteuersatz 1	19%	MWST 19.00%
Mehrwertsteuersatz 2	7%	MWST 7.00%
Mehrwertsteuersatz 3	10.7%	MWST 10.70%
Mehrwertsteuersatz 4	5.5%	MWST 5.50%
Mehrwertsteuersatz 5	0%	MWST 0.00%

Mehrwertsteuersatz 5 steht ab ROM Version V8.02 zur Verfügung.

Einen Ausdruck über die aktuell installierte ROM Version erhalten Sie wie folgt:

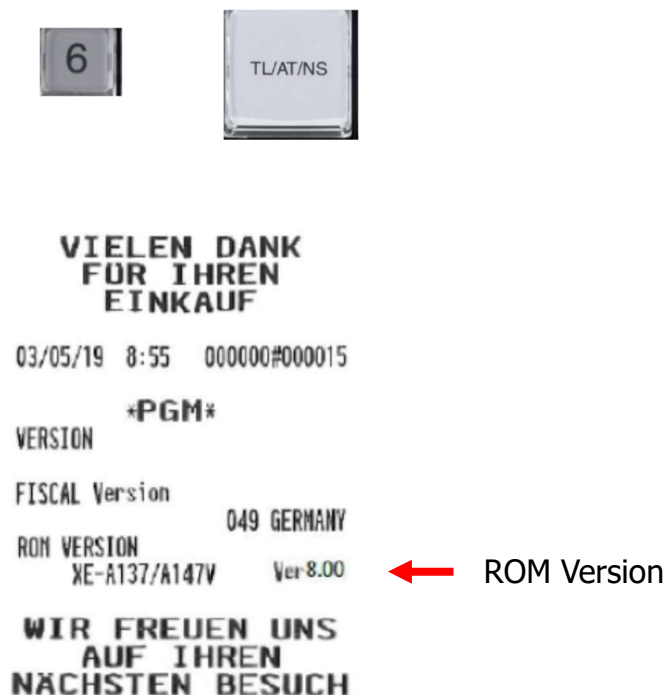

Auf dem Ausdruck steht unter der Zeile „ROM VERSION“ das Modell und die aktuell installierte ROM Version.

7. Eingestellte Programmierungen / Funktionen

Buchen von Artikeln mit einem Mehrwertsteuersatz von 0,00% (ab ROM V8.02)

Bisher konnte man die Mehrwertsteuersätze frei definieren und somit auch einen Mehrwertsteuersatz von 0,00% für steuerfreie Umsätze auf eine beliebige Steuer-ID programmieren.

Mit der deutschen Fiskal ROM Version 2020 sind die Mehrwertsteuersätze und deren Mehrwertsteuer-Funktionstexte für den Bon- und Berichtsausdruck wie folgt voreingestellt:

Mehrwertsteuersätze:		Funktionstexte:	Symbol:
Mehrwertsteuersatz 1	19.00%	MWST 19%	A
Mehrwertsteuersatz 2	7.00%	MWST 7%	B
Mehrwertsteuersatz 3	10.70%	MWST 10.7%	C
Mehrwertsteuersatz 4	5.50%	MWST 5.5%	D
Mehrwertsteuersatz 5	0.00%	MWST 0.0%	E

Durch die seit dem 01.01.2020 geltende „Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K)“ werden die Mehrwertsteuersätze eindeutig bestimmten ID-Feldern zugeordnet, um eine herstellerunabhängige Zuordnung im Falle einer Kassenprüfung durch die Finanzbehörden zu gewährleisten.

Es ist festgelegt, dass die Mehrwertsteuersätze mit 0,00% in den Feldern 5-7 zu buchen sind.


ID	USt-Satz	Beschreibung
1	19,00%	Regelsteuersatz
2	7,00%	Ermäßigter Steuersatz
3	10,70%	Durchschnittsatz (§ 24 Abs. 1 Nr. 3 UStG) übrige Fälle
4	5,50%	Durchschnittsatz (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 UStG)
5	0,00%	Nicht Steuerbar
6	0,00%	Umsatzsteuerfrei
7	0,00%	Umsatzsteuer Nicht Ermittellbar

Bauartbedingt, durch technische Vorgaben festgelegt, können bei den SHARP XE-A-Kassenmodellen nicht mehr als 4 Mehrwertsteuersätze eingestellt werden.

Um bei diesen Modellen die Möglichkeit zu erhalten, Artikel mit einem Mehrwertsteuersatz von 0,00% zu buchen, gibt es ab der ROM Version V8.02 die Möglichkeit den Mehrwertsteuersatz 4 oder Mehrwertsteuersatz 5 einzustellen.

JOB Code #70

Tasteneingabefolge

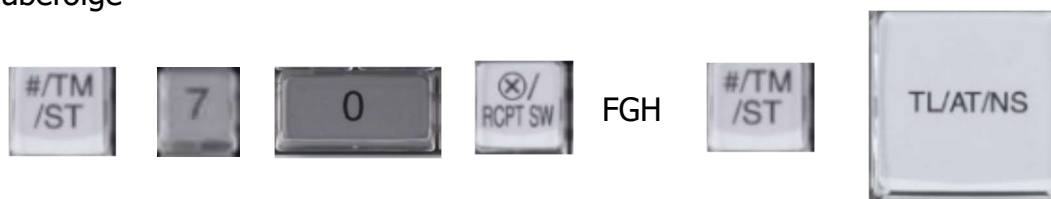

Mehrwertsteuersatz 4 einstellen

F=0

Mehrwertsteuersatz 5 einstellen

F=1

Eingabe mit den Zifferntasten

Position	Auswahl	Eingabe
F	Mehrwertsteuersatz 4	0
	Mehrwertsteuersatz 5	1
G	QR Code drucken *	0
	Nein	1
H	lesbare QR Code Daten drucken *	0
	Nein	1

* weitere Information zu diesem Parameter in der Rubrik „Ausdruck QR Code und QR Code Daten im lesbaren Format“.

Beispiel:

Um „Mehrwertsteuersatz 5“ einzustellen und nicht „QR Code drucken“ aber „lesbaren QR Code Daten drucken“, folgende Eingabe vornehmen:



Anmerkung: Bei der ROM Version V8.02 ist der Mehrwertsteuersatz 5 nach der Programmnullstellung mit Speicherlöschung voreingestellt.

Wichtiger Hinweis: Stellen Sie diesen Parameter nicht während des Betriebs um. Da MWST 4 und MWST 5 einen Summenspeicher nutzen, würden dadurch die entsprechenden Summen aufaddiert werden. Vor der Umstellung müssen zuvor der allgemeine tägliche sowie periodische Nullstellungsbericht (Z1 und Z2) durchgeführt worden sein.

Wird mit dem JOB Code #70 die Einstellung der Mehrwertsteuer geändert, so werden automatisch alle zugehörigen Texte für Bon und Bericht und auch der Mehrwertsteuersatz entsprechend angepasst.

Funktions Text:

Nr.	MWST 4	MWST 5
6	MWST-ZW 5.5%	MWST-ZWS 0%
10	MWST 5.5%	MWST 0%
51	NETTO 4	NETTO 5


Mehrwertsteuersatz:

VAT/TAX4	VAT/TAX5
5.5%	0%

Eine entsprechende Zuordnung der Mehrwertsteuer zu den Warengruppen / Artikeln wird mit folgendem JOB Code eingestellt:

JOB Code #20

Tasteneingabefolge

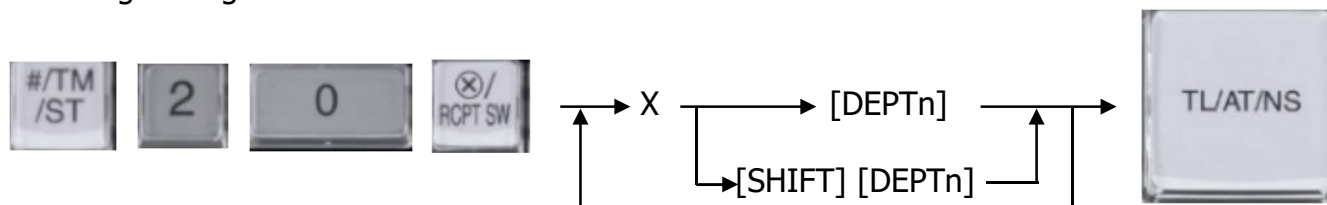

X ist der zu einstellende Mehrwertsteuersatz
Eingabe mit den Zifferntasten


wenn Mehrwertsteuer 4 eingestellt		wenn Mehrwertsteuer 5 eingestellt	
X	Zugeordnet	X	Zugeordnet
1	MWST 1	1	MWST 1
2	MWST 2	2	MWST 2
3	MWST 3	3	MWST 3
4	MWST 4	5	MWST 5

[DEPTn] ist die einzustellende Warengruppe, [SHIFT] aktiviert die zweite Ebene

Wichtiger Hinweis: Eine Mehrwertsteuer Programmierung ist zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich und muss nicht vorgenommen werden, da alle Standardmäßig gesetzten Mehrwertsteuersätze denen zurzeit Gültigen entsprechen. Sollte ein Mehrwertsteuersatz geändert werden müssen, so kann dies mit folgendem JOB Code erfolgen:

JOB Code #9

Tasteneingabefolge

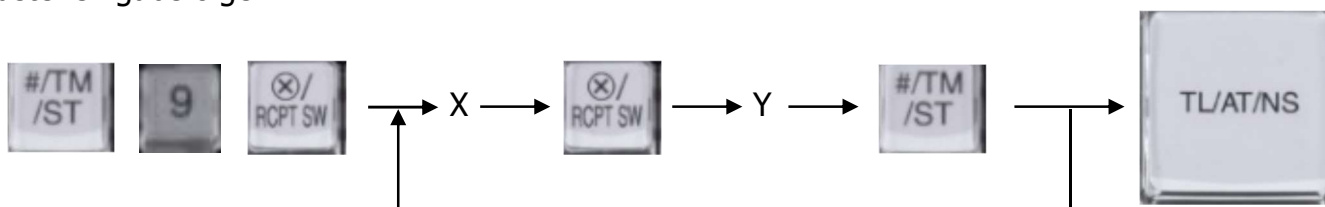

X ist die Nummer der einzustellenden Mehrwertsteuer
Eingabe mit den Zifferntasten

wenn Mehrwertsteuer 4 eingestellt		wenn Mehrwertsteuer 5 eingestellt	
X	einzustellende MWST	X	einzustellende MWST
1	MWST 1	1	MWST 1
2	MWST 2	2	MWST 2
3	MWST 3	3	MWST 3
4	MWST 4	5	MWST 5

Y ist der Mehrwertsteuersatz, gefolgt von 2 Nachkommastellen, z.B. 1900
Eingabe mit den Zifferntasten

Ausdruck QR Code und QR Code Daten im lesbaren Format

Zur Zeit der Fertigstellung des Kassensystems, war es nicht gesetzlich definiert einen QR Code anstatt der QR Code Daten im lesbaren Format auf dem Bon zu drucken. Um hier zukünftigen Änderungen zu entsprechen, ist es möglich die Druckauswahl entsprechend zu setzen. Gehen Sie hierfür bitte wie folgt vor.

JOB Code #70

Tasteneingabefolge



G: QR Code drucken, 0=Ja , 1=Nein

H: lesbare QR Code Daten drucken, 0=Ja , 1=Nein

Eingabe mit den Zifferntasten

Position	Auswahl	Eingabe
F	Mehrwertsteuersatz einstellen *	
	Mehrwertsteuersatz 4	0
	Mehrwertsteuersatz 5	1
G	QR Code drucken	
	Ja	0
	Nein	1
H	lesbare QR Code Daten drucken	
	Ja	0
	Nein	1

* weitere Information zu diesem Parameter in der Rubrik „Buchen von Artikeln mit einem Mehrwertsteuersatz von 0,00%“.

Beispiel:


Um „Mehrwertsteuersatz 5“ einzustellen und nicht „QR Code drucken“ aber „lesbaren QR Code Daten drucken“, folgende Eingabe vornehmen:



Hinweis:

Auf der folgenden Seite sehen Sie einen Ausdruck von einem Beispiel-Bon. Dort sind die Zeilen die zu den QR Code Daten im lesbaren Format gehören gekennzeichnet.

Bon Beispiel

KASSEN-ID:63103464 #0013 0001 CLERK0001 000000 TRANS:5 1x 10.00 *10.00 A Artikel 1 ZW-SUMME *10.00 A <hr/> MWST-ZW 19% *10.00 MWST 19% *1.60 NETTO 1 *8.40 <hr/> BAR *10.00 BEGINN: 27/10/2019 15:59 ENDE: 27/10/2019 16:00 PROCESS TYP: Kassenbeleg-V1 PROCESS DATA: Beleg^10.00_0.00_0.00_0.00_0.0 0^10.00:Bar SIGNATURZÄHLER: 24 SIGNATURE: MDEyMzQ1Njc4OUFCQ0RFRkdISUpLTE 1OT1BRUINUUVVZXWFlaYWJjZGVmZ2hp amtsbW5vcHFyc3R1dnd4eXowMTIzND U2Nzg5QUJDREVGR0hJSktMTU5PUFFS U1RVVldYWVphYg== SIG-ALG: ecdsa-plain-SHA384 TIME FORMAT: unixTime PUBLIC-KEY: MDEyMzQ1Njc4OUFCQ0RFRkdISUpLTE 1OT1BRUINUUVVZXWFlaYWJjZGVmZ2hp amtsbW5vcHFyc3R1dnd4eXowMTIzND U2Nzg5QUJDREVGR0hJSktMTU5PUFFS U1RVVldYWVphYg== 	Kassenseriennummer
	Laufender Bonnummer
	Bediener –Nummer – Name und Maschiennummer
	Transaktionsnummer
	Registrierdaten
	Start-Zeit der Buchung
	Ende-Zeit der Buchung
	Prozess Typ (QR Code Daten im lesbaren Format)
	Prozess Daten (QR Code Daten im lesbaren Format)
	Signatur Zähler (QR Code Daten im lesbaren Format)
	Signatur (QR Code Daten im lesbaren Format)
	Algorithmus (QR Code Daten im lesbaren Format)
	Zeit Format (QR Code Daten im lesbaren Format)
	Öffentlicher Schlüssel (QR Code Daten im lesbaren Format)
	Generierter QR Code

Z/PGM		
Programmierung / Funktion	Auswahl	Einstellung
Ausdruck des Z-Zählers im Z-Bericht	Ja	Fest eingestellt
Ausdruck von Gesamtsumme 1 (GT1) im Z-Bericht	Ja	Fest eingestellt
Ausdruck von Gesamtsumme 2 (GT2) im Z-Bericht	Ja	Fest eingestellt
Ausdruck von Gesamtsumme 3 (GT3) im Z-Bericht	Ja	Fest eingestellt
Mehrwertsteuer drucken, auch wenn MwSt Satz gleich Null (ab ROM V8.01)	Ja	Fest eingestellt
Nullstellung von GT1, 2 und 3 durch Z1-Bericht	Nein	Fest eingestellt
Programmierung: GT2 (max. 13 Stellen: 0 - 9999999999999)		Gesperrt
Programmierung: GT3 (max. 13 Stellen: 0 - 9999999999999)		Gesperrt
SD-Karte Download Funktion Folgende Daten werden bei einem Gesamt- RAM Daten-Download von der SD-Karte nicht übertragen:	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtsumme GT1 / GT2 / GT3 - Genereller Z1-Berichtszähler - Fortlaufende Nummer (CC#) - Transaktionsnummer - Kassen Seriennummer - Genereller Z2-Berichtszähler - Fest eingestellte oder gesperrte Parameter 	
Ausdruck der Kassen Seriennummer in folgenden Modi:	<ul style="list-style-type: none"> - Registrier Modus - Z/PGM Modus 	
Bei dem täglichen Gesamtumsatz Z1-Bericht die elektronischen Journaldaten auf die SD- Karte speichern	E-Journaldaten speichern und löschen	Fest eingestellt
Steuerzeichen (beim Speichern der E-Journaldaten auf der SD-Karte)	Nicht umwandeln	Fest eingestellt
Verhalten wenn der Speicher des E-Journals voll ist	Eingaben sperren und Warnung (Speicher fast voll)	Fest eingestellt
Zwischensummenrabatte Prozent (ST%)		Gesperrt
Rundungssystem (kleinste Münzeinheit)	Normal	Fest eingestellt
Gebinderegistrierung		Gesperrt
Ausdrucken des Datums auf allen Kassenbons	Ja	Fest eingestellt
Ausdrucken der fortlaufenden Nummer	Ja	Fest eingestellt
Setzen der fortlaufenden Nummer		Gesperrt
Nachträgliche Bonausgabe	Details	Fest eingestellt
Ausdrucken des Mehrwertsteuersymbols	Ja	Fest eingestellt
Ausdrucken der Uhrzeit auf allen Kassenbons	Ja	Fest eingestellt
Aufzeichnung der REG/Stornomodus- Transaktionen im E-Journal	Details	Fest eingestellt

Z/PGM Modus		
Programmierung / Funktion	Auswahl	Einstellung
Ausdrucken des Mehrwertsteuerbetrags auf dem Kassenbon	Ja	Fest eingestellt
Ausdrucken des mehrwertsteuerpflichtigen Betrags auf dem Kassenbon	Ja	Fest eingestellt
Ausdrucken des Nettobetrags auf dem Kassenbon	Ja	Fest eingestellt
Ausdruck einer Bonkopie für eine normale Transaktion im Stornomodus		Gesperrt
Text *BONKOPIE*		Fest eingestellt
E-Journal Nullstellungbericht		Gesperrt
Mehrwertsteuerrate	2 Vor - + 2 Nachkommastellen	Fest eingestellt
Warengruppen / Artikel Mehrwertsteuersatz-Zuordnung	Nur 1 Mehrwertsteuersatz	Fest eingestellt

8. Wichtige Hinweise

Nutzungszeitraum einer Swissbit SD-Karte (TSE)

Die Swissbit SD-Karte (TSE) hat einen begrenzten Nutzungszeitraum. Dieser ist abhängig von dem zur Verfügung stehenden freiem Speicher, der Anzahl von erstellten Signaturen und von der Lebensdauer des Zertifikates in der Swissbit SD-Karte (TSE).

Der zur Verfügung stehende Speicher sowie die Anzahl der erstellten Signaturen ist abhängig vom Nutzungsgrad der TSE, wobei die Lebensdauer des Zertifikates an ein Datum gebunden ist.

Diese Informationen werden bei jedem allgemeinem Nullstellungsbericht (Z1) im Kopfbereich des Berichtes ausgedruckt.

Die Angaben zum verfügbaren Speicher und zur Anzahl der bereits erstellten Signaturen werden erst ab dem Überschreiten eines Schwellenwertes gedruckt. Der Schwellenwert für beide Informationen liegt bei 80%, d.h. z.B. erst wenn 80% von der gesamten Anzahl der zur Verfügung stehenden Signaturen überschritten ist, erfolgt der Druck hierfür.

Der gesamte der Swissbit SD-Karte (TSE) zur Verfügung stehende Speicher beträgt ca. 6,5 GB. Insgesamt können 20.000.000 Signaturen erstellt werden.

Die Lebensdauer eines Zertifikates und somit einer Swissbit SD-Karte (TSE) ist auf ca. 3 Jahre ab Kaufdatum begrenzt.

Beispielausdruck

Z1	
TSE-KARTEN SPEICHER	92%
SIGNATURZÄHLER	90%
ABLAUF ZERTIFIKAT	31/12/2023
	Z1 0001
GT1	*00000000000.00


Hinweis:

Bitte achten Sie auf die Lebensdauer der Swissbit SD-Karte (TSE) und sorgen Sie rechtzeitig für Ersatz. Ist das Lebensende einer Swissbit SD-Karte (TSE) erreicht können keine Registrierungen mehr an der Kasse durchgeführt werden.

Swissbit SD-Karte (TSE) Selbsttest

Von Zeit zu Zeit muss ein interner Selbsttest in der Swissbit SD-Karte (TSE) ausgeführt werden. Dies ist z.B. nach Einsetzen der Swissbit SD-Karte (TSE) in die Kasse oder aber spätestens nach 25 Stunden durchgehender Betrieb der Fall. Dies ist in der Swissbit SD-Karte (TSE) fest eingestellt und kann von der Kasse nicht verändert werden. Um einen unvorhergesehenen Selbsttest, z.B. während einer Registrierung, zu vermeiden, wird der Selbsttest nach jedem allgemeinen Nullstellungsbericht (Z1) ausgeführt.

Des Weiteren erkennt die Kasse automatisch wann ein Selbsttest notwendig ist und führt diesen dann aus. Der Selbsttest kann bis zu einer Minute dauern und wird durch eine entsprechende Information auf der Kassenanzeige angezeigt. Während dieser Prozedur blinkt der Punkt.



Regelmäßige Datensicherung (Backup)

Für die Erstellung der bei einer Finanzprüfung benötigten Daten (DSFinV-K) werden die elektronischen Journal Daten der Kasse benötigt. Diese werden z.B. bei Ausführung des täglichen Nullstellungs-Berichtes (Z1) automatisch auf die Swissbit SD-Karte (TSE) in einem Unterverzeichnis in dem Ordner SHARP gespeichert.

Es wird dringend empfohlen diesen Ordner regelmäßig, vorzugsweise monatlich nach dem allgemeinen Nullstellungsbericht (Z1), zu sichern, um bei einem Verlust der Daten eine Sicherungskopie zu haben.

Der einfachste Weg hierfür ist, per PC das komplette Verzeichnis SHARP von der Swissbit SD-Karte (TSE) auf ein weiteres Speichermedium zu kopieren.

Hinweis: Um Datenverluste auf der Swissbit SD-Karte (TSE) zu vermeiden, ist es wichtig, externe Hardwarekomponenten wie Festplatten, USB-Laufwerke und SD-Karten sicher zu entfernen. Vor dem Entnehmen der Swissbit SD-Karte (TSE) führen Sie unter Windows den Befehl „Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen“ aus.

Erst danach entnehmen Sie die Swissbit SD-Karte (TSE).

Fremdwährung

Bei dem Nutzen der Fremdwährungsumrechnungsfunktion achten Sie bitte darauf, dass die korrekte Währungsbeschreibung als Text programmiert wird. Diese muss nach ISO 4217 eingestellt werden. Beispiel: Währungsumrechnung in Schweizer Franken:
Programmieren Sie unter SYMBOL den Text CHF.



Für dänische Währung setzen Sie bitte DKK.

Für polnische Währung setzen Sie bitte PLN.

Siehe hierzu auch Bedienungsanleitung Kapitel „Landeswährungssymbol“.

Artikel-Einzelaufzeichnung

Die Abgabenordnung (AO §146a) beinhaltet unter anderem folgende wichtige Anforderung:

*„Die Grundaufzeichnungen müssen so beschaffen sein, dass sie jederzeit eindeutig in ihre Einzelpositionen aufgegliedert werden können. Zeitnah, d.h. möglichst unmittelbar zu der Entstehung des jeweiligen Geschäftsvorfalles aufzuzeichnen **sind der verkaufte, eindeutig bezeichnete Artikel, der endgültige Einzelverkaufspreis,** der dazugehörige Umsatzsteuersatz und -betrag, vereinbarte Preisminderungen, die Zahlungsart, das Datum und der Zeitpunkt des Umsatzes sowie die verkaufte Menge bzw. Anzahl.“*

Entsprechende Programmierhinweise in der XE-A137 / XE-A177 Bedienungsanleitung

- Programmierung der Mehrwertsteuersätze / Seite 14
- Programmierung des Warengruppenpreises und Mehrwertsteuerzuordnung / Seite 16
- Zuordnung der Mehrwertsteuersätze zu den Warengruppe / Seite 16
- Programmierung des Warengruppentextes / Seite 17
- Programmierung des Artikelpreises und Warengruppenzuordnung / Seite 18
- Programmierung des Artikeltextes / Seite 19
- Programmierung der Mehrwertsteuer-Funktionstexte / Seite 50


Hinweis:

Die Zuordnung des Mehrwertsteuersatzes für den Artikel erfolgt automatisch über die zugeordnete Warengruppe.


9. Anhang „Alphanumerische Zeichen programmieren“

Dieser Abschnitt behandelt die Programmierung alphanumerischer Zeichen für verschiedene Texte.

Eingabe von Zeichencodes mit den Zifferntasten der Tastatur

Ziffern, Buchstaben oder Symbole lassen sich mit der  Taste und den Zeichencodes eingeben.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor.

XXX  XXX = Zeichencode (3 Stellen)


Für die Zeichencodes wird auf die Zeichencodetabelle auf der nachfolgenden Seite verwiesen. Sie können dabei andere Zeichen als die auf den Tasten aufgedruckten programmieren. Für die Eingabe von Ziffern und Zeichen mit den Zeichentasten wird auf den „Leitfaden zur Textprogrammierung“ in der Bedienungsanleitung verwiesen.

Zeichen doppelter Größe können durch Eingabe des Zeichencodes 255 oder Drücken der (DC)-Taste eingegeben werden. Bei der Eingabe eines Zeichens von doppelter Größe leuchtet das Symbol „_“ in der Anzeige auf.

Es müssen alle drei Stellen des Zeichencodes eingetippt werden (auch wenn der Code mit Null(en) beginnt).

Beispiel:

Programmierung des Wortes „SHARP“ in doppelter Zeichengröße

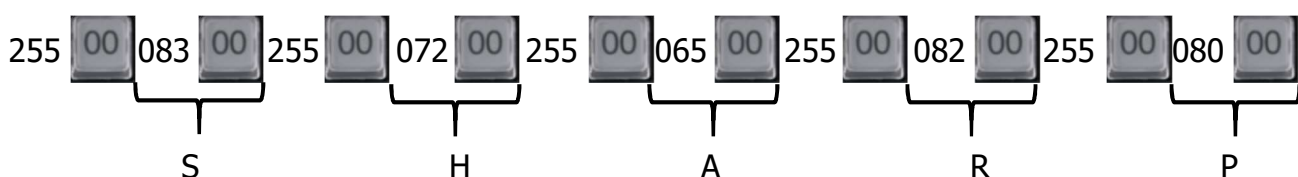

Zeichencode:

032 - 047	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047
		!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
048 - 063	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
064 - 079	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079
	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
080 - 095	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095
	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
096 - 111	096	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
112 - 127	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	Δ
128 - 143	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
	Ç	ü	é	â	ä	à	ã	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
144 - 159	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
	É	æ	ƒ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	ø	ƒ	Ø	x	f
160 - 175	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
	Á	Í	Ó	Ú	Ñ	Ñ	ª	º	¿	®	œ	½	¼	¡	«	»
176 - 191	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
	⋮	⋮	⋮		đ	Á	Â	À	©	ě		ñ	ř	č	¥	š
192 - 207	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
	ť	à	ž	č	—	ď	ã	ã	ě	ň	ř	š	ť	=	ò	ø
208 - 223	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
	ð	Đ	Ê	Ë	È	€	Í	Î	Ï	Ž	ƒ	■	■	¡	ì	■
224 - 239	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
	Ó	ß	Ô	Ò	Õ	Ö	µ	þ	þ	Ú	Û	Ù	Ý	Ý	—	´
240 - 255	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
	—	±	=	¾	¶	§	÷	¿	°	…	.	1	3	2	■	(DC)

*(DC): Zeichencode in Doppelzeichengröße

10. Fehlermeldungen

Angezeigter Fehlercode	Bedeutung
E-Sd-01	Keine SD-Karte eingesetzt
E-Sd-02	SD-Karte ist schreibgeschützt
E-Sd-09	Benutzerordner nicht gefunden (SHARP/ECRXXX14/Benutzerordner)
E-Sd-10	Kasse wurde bereits 9-mal an diesem Tag Nullgestellt
E-Sd-21	Falsche SD-Karte
E-Sd-22	SD-Karte ist voll
E-Sd-23	Fehler beim Schreiben auf SD-Karte
E-Sd-24	SD-Karte ist gewechselt worden
E-Sd-25	Neue SD-Karte
E-Sd-26	Falsche PIN-Eingabe
E-Sd-27	Die PIN ist blockiert
E-Sd-28	TSE ist nicht geöffnet
E-Sd-29	Zu viele nicht abgeschlossene Transaktionen
E-Sd-30	Falscher PUK
E-Sd-31	Der PUK ist blockiert
E-Sd-32	Anderen PIN eingeben
E-Sd-33	TSE ist bereits aktiviert
E-Sd-34	Kassen Seriennummer ist nicht gesetzt
E-Sd-35	Datum / Uhrzeit nicht gesetzt
E-Sd-36	ADMIN PIN / TIME ADMIN PIN sind nicht gesetzt
E-Sd-37	PUK ist bereits gesetzt bei Aktivierung
E-Sd-38	ADMIN PIN ist bereits gesetzt bei Aktivierung
E-Sd-39	TIME ADMIN PIN ist bereits gesetzt bei Aktivierung
E-Sd-40	TSE ist abgelaufen
E41	Der tägliche allgemeine Z1-Bericht ist nicht ausgeführt
E42	Der Schlussbeleg kann nicht ausgedruckt werden, da noch Transaktionen bestehen
E43	Der Schlussbeleg kann nicht ausgestellt werden, da nach dem täglichen allgemeinen Z1-Bericht der monatliche allgemeine Z2-Bericht nicht ausgeführt wurde
E-Sd-99	TSE Fehler